



# ТЕРМОТРОНИК

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЁТА ВОДЫ И ТЕПЛА

## Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлоу РС

Руководство по эксплуатации

Редакция 4.01



ООО «ТЕРМОТРОНИК»

193318, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2

Телефон, факс: +7 (812) 326-10-50

Сайт ООО «ТЕРМОТРОНИК»: [www.termotronic.ru](http://www.termotronic.ru)

Служба технической поддержки: [support@termotronic.ru](mailto:support@termotronic.ru)

тел. 8-800-333-10-34

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Назначение и область применения .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Технические характеристики.....</b>	<b>3</b>
2.1 Эксплуатационные характеристики .....	3
2.1.1 Параметры измеряемой среды .....	3
2.1.2 Рабочие условия эксплуатации .....	4
2.1.3 Электрические параметры блока питания из комплекта поставки .....	4
2.1.4 Габаритные размеры и масса.....	4
2.1.5 Показатели надежности.....	4
2.2 Метрологические характеристики .....	4
2.3 Функциональные характеристики.....	7
<b>3 Состав изделия.....</b>	<b>8</b>
<b>4 Устройство и принцип работы.....</b>	<b>8</b>
4.1 Конструкция и принцип работы .....	8
4.2 Числоимпульсные выходы.....	10
4.3 Индикатор .....	11
4.4 Система диагностики .....	11
4.5 Интерфейсы.....	12
4.6 Токовый выход.....	13
4.7 Архивы.....	14
<b>5 Защита от несанкционированного вмешательства.....</b>	<b>15</b>
<b>6 Указание мер безопасности.....</b>	<b>16</b>
<b>7 Установка и монтаж.....</b>	<b>16</b>
<b>8 Подготовка к работе.....</b>	<b>16</b>
<b>9 Техническое обслуживание .....</b>	<b>17</b>
<b>10 Возможные неисправности и способы их устранения .....</b>	<b>17</b>
<b>11 Маркировка.....</b>	<b>18</b>
<b>12 Правила хранения и транспортирования .....</b>	<b>18</b>
<b>Приложение А – Габаритные размеры расходомеров.....</b>	<b>19</b>
<b>Приложение Б – Требования к длине прямых участков.....</b>	<b>21</b>
<b>Приложение В – Потери давления на расходомерах .....</b>	<b>22</b>

**ВНИМАНИЕ!**

**При проведении электросварочных работ на месте эксплуатации преобразователей не допускается:**

- наличие на Питерфлоу РС напряжения питания;
- протекание через прибор сварочного тока.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические и функциональные характеристики.

## Введение

Руководство по эксплуатации распространяется на расходомеры утвержденных типов: Питерфлоу РС рег. 46814-11 и Питерфлоу исп. РС рег. 66324-16.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и конструкцией расходомеров-счетчиков электромагнитных Питерфлоу (в дальнейшем – расходомеры) с целью их правильной эксплуатации.

## 1 Назначение и область применения

Расходомеры предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей, протекающих по трубопроводу.

Расходомеры могут применяться на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Расходомеры обеспечивают следующие функциональные возможности:

- отображение результатов измерений посредством встроенного индикатора;
- накопление значений объемов по результатам измерений;
- представление результатов измерений и диагностической информации на внешние устройства посредством унифицированных выходных сигналов.

Расходомеры имеют следующие выходные сигналы:

- два импульсных сигнала, формируемых дискретным изменением сопротивления выходной цепи;
- цифровой сигнал LIN несущий информацию о результатах измерений и диагностики.

Расходомеры имеют исполнения, отличающиеся:

- диаметром условного прохода (DN);
- классом, определяющим диапазон преобразования расхода, в котором нормирована погрешность измерений;
- конструктивным исполнением, определяющим способ подсоединения к трубопроводу (фланцевый, муфтовый или «сэндвич»);
- диапазоном измерений расхода при одном и том же диаметре условного прохода (Qmax).

## 2 Технические характеристики

### 2.1 Эксплуатационные характеристики

#### 2.1.1 Параметры измеряемой среды

Удельная электропроводность ..... от  $10^{-3}$  до 10 См/м;  
Нейтральность по отношению к фортрону и нержавеющей стали;

Температура измеряемой среды ..... от 0 до 150 °C;

Рабочее давление измеряемой среды, не более ..... 1,6 (2,5)<sup>1</sup> МПа;

<sup>1</sup> - только для Питерфлоу РС100-xx, Питерфлоу РС150-630 и  
Питерфлоу РС200-1000.

## 2.1.2 Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха ..... от минус 10 до плюс 50 °C;  
 Относительная влажность воздуха при 35 °C, не более ..... 95 %;  
 Атмосферное давление в диапазоне ..... от 84 до 106,7 кПа;  
 Переменное магнитное поле, не более ..... 40 А/м;  
 Механическая вибрация частотой 10÷55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм;  
 Степень защиты корпуса ..... IP66 или IP68 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатация расходомеров во **ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**.

## 2.1.3 Электрические параметры блока питания из комплекта поставки

Напряжение сети переменного тока ..... ном. 220 В (-150...240 В);  
 Мощность, потребляемая от сети, не более ..... 5 ВА;  
 Выходное напряжение ..... 12 В ±10%.

## 2.1.4 Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры и масса указаны в приложении А.

## 2.1.5 Показатели надежности

Средняя наработка на отказ, не менее ..... 100 000 ч;  
 Срок службы, не менее ..... 12 лет.

## 2.2 Метрологические характеристики

Существуют следующие классы точности расходомеров: А, В, С и 1, 2.

Пример условного обозначения расходомера при заказе:

**Питерфлоу РС 50-72-А-Ф1**

Номинальный диаметр DN (мм) [ ]  
 Номинальный расход  $Q_3$ ,  $\text{м}^3/\text{ч}$  [ ]  
 Класс точности, А, В, С [ ]  
 Тип присоединения  
     муфта - М  
     сэндвич - С  
     фланец Ст - Ф  
     фланец нерж - Ф1

**Питерфлоу РС 50-72-К1 2-Ф1**

Номинальный диаметр DN (мм) [ ]  
 Номинальный расход  $Q_3$ ,  $\text{м}^3/\text{ч}$  [ ]  
 Класс точности, К1, К2 [ ]  
 Диапазон измерений, R [ ]  
     (R=160) - 1  
     (R=250) - 2  
     (R=400) - 4  
     (R=630) - 6  
     (R=1000) - 10  
 Тип присоединения  
     муфта - М  
     сэндвич - С  
     фланец Ст - Ф  
     фланец нерж - Ф1

Поциальному заказу может устанавливаться блок архивации с часами реального времени.

Обозначение расходомера может содержать дополнительные признаки (T, P, IP, Arх) для исполнений поциальному заказу.

Таблица 2.1 – Отличия обозначений расходов измеряемой среды в зависимости от регистрационного номера прибора

Наименование	Питерфлоу РС рег. 46814-11	Питерфлоу исп. РС рег. 66324-16
Класс Расход	A, B, C	A, B, C, 1, 2
Минимальный	Qmin	Q <sub>1</sub>
Переходный	Qt2, Qt1	Q <sub>2</sub>
Номинальный (максимальный)	Qmax	Q <sub>3</sub>
Перегрузочный	-	Q <sub>4</sub>

Диаметры условных проходов (DN) и соответствующие значения расходов для классов: А, В, С, приведены в табл. 2.2.

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объема для классов А, В и С (с применением импульсного и цифрового сигнала, по показаниям на табло) не превышают значений:

- $\pm 1\%$  в диапазоне измерений расхода от Qt1 (включительно) до Qmax;
- $\pm 2\%$  в диапазоне измерений расхода от Qt2 до Qt1;
- $\pm 5\%$  в диапазоне измерений расхода от Qmin до Qt2.

**Таблица 2.2 – Значения расходов при прямом направлении потока измеряемой среды для классов А, В и С, [м<sup>3</sup>/ч]**

Тип РС	Класс	Qmax	Qt1	Qt2	Qmin	Тип РС	Класс	Qmax	Qt1	Qt2	Qmin
PC20-12	A	12	0,12	0,08	0,032	PC20-6	A	6	0,06	0,04	0,016
	B			0,048	0,019		B			0,024	0,01
	C			0,027	0,019		C			0,013	0,01
PC25-18	A	18	0,18	0,12	0,048	PC25-9	A	9	0,09	0,06	0,024
	B			0,072	0,029		B			0,036	0,014
	C			0,04	0,029		C			0,02	0,014
PC32-30	A	30	0,3	0,2	0,08	PC32-15	A	15	0,15	0,1	0,04
	B			0,12	0,048		B			0,06	0,024
	C			0,067	0,048		C			0,033	0,024
PC40-45	A	45	0,45	0,3	0,12	PC40-22	A	22	0,22	0,15	0,059
	B			0,18	0,072		B			0,09	0,035
	C			0,1	0,072		C			0,049	0,035
PC50-72	A	72	0,72	0,48	0,19	PC50-36	A	36	0,36	0,24	0,1
	B			0,29	0,12		B			0,14	0,058
	C			0,16	0,12		C			0,08	0,058
PC65-120	A	120	1,2	0,8	0,32	PC65-60	A	60	0,6	0,4	0,16
	B			0,48	0,19		B			0,24	0,1
	C			0,27	0,19		C			0,13	0,1
PC80-180	A	180	1,8	1,2	0,48	PC80-90	A	90	0,9	0,6	0,24
	B			0,72	0,29		B			0,36	0,14
	C			0,4	0,29		C			0,2	0,14
PC100-280	A	280	2,8	1,9	0,75	PC100-140	A	140	1,4	0,9	0,37
	B			1,1	0,45		B			0,56	0,22
	C			0,62	0,45		C			0,31	0,22
PC150-630	A	630	6,3	4,2	1,7						
	B			2,5	1,0						
	C			1,4	1,0						
PC200-1000	A	1000	10	6,7	2,7						
	B			4	1,6						
	C			2,2	1,6						

При обратном (реверсном) направлении потока измеряемой среды значения расходов **соответствуют классу А**.

Диаметры условных проходов (DN) и соответствующие значения расходов, пределы допускаемой относительной погрешности в зависимости от классов: 1, 2 приведены в табл. 2.3 и 2.4.

**Таблица 2.3 – Значения расходов при любом направлении потока измеряемой среды для класса 1, [м<sup>3</sup>/ч]**

Тип	Q <sub>3</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Q <sub>4</sub> , м <sup>3</sup> /ч	K14		K12		K11	
			Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
PC20-6	6,3	7,9	0,016	0,025	0,025	0,04	0,04	0,063
PC20-10	10,0	12,5	0,025	0,04	0,04	0,063	0,063	0,1
PC25-10	10,0	12,5	0,025	0,04	0,04	0,063	0,063	0,1
PC25-16	16,0	20,0	0,04	0,063	0,063	0,1	0,1	0,16
PC32-16	16,0	20,0	0,04	0,063	0,063	0,1	0,1	0,16
PC32-25	25,0	31	0,063	0,1	0,1	0,16	0,16	0,25
PC40-25	25,0	31	0,063	0,1	0,1	0,16	0,16	0,25
PC40-40	40,0	50,0	0,1	0,16	0,16	0,25	0,25	0,4
PC50-40	40,0	50,0	0,1	0,16	0,16	0,25	0,25	0,4
PC50-63	63,0	78,8	0,16	0,25	0,25	0,4	0,4	0,63
PC65-63	63,0	78,8	0,16	0,25	0,25	0,4	0,4	0,63
PC65-100	100,0	125,0	0,25	0,4	0,4	0,63	0,63	1,0
PC80-100	100,0	125,0	0,25	0,4	0,4	0,63	0,63	1,0
PC80-160	160,0	200,0	0,4	0,63	0,63	1,0	1,0	1,6
PC100-160	160,0	200,0	0,4	0,63	0,63	1,0	1,0	1,6
PC100-250	250,0	312	0,63	1,0	1,0	1,6	1,6	2,5
PC150-630	630,0	788	1,6	2,5	2,5	4,0	4,0	6,3
PC200-1000	1000,0	1250,0	2,5	4,0	4,0	6,3	6,3	10,0

**Таблица 2.4. – Значения расходов при любом направлении потока измеряемой среды для класса 2, [м<sup>3</sup>/ч]**

Тип	Q <sub>3</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Q <sub>4</sub> , м <sup>3</sup> /ч	K210		K26		K24	
			Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
PC20-6	6,3	7,9	0,006	0,01	0,01	0,016	0,016	0,025
PC20-10	10,0	12,5	0,01	0,016	0,016	0,025	0,025	0,04
PC25-10	10,0	12,5	0,01	0,016	0,016	0,025	0,025	0,04
PC25-16	16,0	20,0	0,016	0,025	0,025	0,04	0,04	0,063
PC32-16	16,0	20,0	0,016	0,025	0,025	0,04	0,04	0,063
PC32-25	25,0	31,0	0,025	0,04	0,04	0,063	0,063	0,1
PC40-25	25,0	31,0	0,025	0,04	0,04	0,063	0,063	0,1
PC40-40	40,0	50,0	0,04	0,063	0,063	0,1	0,1	0,16
PC50-40	40,0	50,0	0,04	0,063	0,063	0,1	0,1	0,16
PC50-63	63,0	78,8	0,063	0,1	0,1	0,16	0,16	0,25
PC65-63	63,0	78,8	0,063	0,1	0,1	0,16	0,16	0,25
PC65-100	100,0	125,0	0,1	0,16	0,16	0,25	0,25	0,4
PC80-100	100,0	125,0	0,1	0,16	0,16	0,25	0,25	0,4
PC80-160	160,0	200,0	0,16	0,25	0,25	0,4	0,4	0,63
PC100-160	160,0	200,0	0,16	0,25	0,25	0,4	0,4	0,63
PC100-250	250,0	312,0	0,25	0,4	0,4	0,63	0,63	1,0
PC150-630	630,0	788	0,63	1,0	1,0	1,6	1,6	2,5
PC200-1000	1000,0	1250,0	1,0	1,6	1,6	2,5	2,5	4,0

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объема для класса 1 (с применением импульсного и цифрового сигнала, по показаниям на табло) не превышают значений:

- ± 1 % в диапазоне измерений расхода от Q<sub>2</sub> (включительно) до Q<sub>4</sub>;

- $\pm 3\%$  в диапазоне измерений расхода от  $Q_1$  до  $Q_2$ ;

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объема для класса 2 (с применением импульсного и цифрового сигнала, по показаниям на табло) не превышают значений:

- $\pm 2\%$  в диапазоне измерений расхода от  $Q_2$  (включительно) до  $Q_4$ ;
- $\pm 5\%$  в диапазоне измерений расхода от  $Q_1$  до  $Q_2$ ;

Значения порогов чувствительности расходомеров не зависят от класса (табл. 2.5).

Таблица 2.5 – Значения порогов чувствительности  $Q_0$

Тип РС	$PC20-6$	$PC20-12$	$PC25-9$	$PC25-18$	$PC32-15$	$PC32-30$	$PC40-45$	$PC40-72$	$PC50-36$	$PC50-72$	$PC65-60$	$PC65-120$	$PC80-90$	$PC80-180$	$PC100-140$	$PC100-280$	$PC150-630$	$PC200-1000$
$Q_0, [m^3/\text{ч}]$	0,006	0,012	0,009	0,018	0,015	0,03	0,045	0,022	0,036	0,072	0,06	0,012	0,09	0,018	0,14	0,28	0,63	1,0

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени не превышают  $\pm 0,05\%$ .

Емкость счетчиков объема до  $99999999,999 m^3$ .

Емкость счетчика времени наработки 999999 час.

## 2.3 Функциональные характеристики

Расходомеры всех исполнений хранят накопленные значения объемов в прямом и обратном направлениях потока, времени наработки и времени работы с ошибкой.

Расходомеры при значении расхода менее порога чувствительности (табл. 2.2) обеспечивают:

- обнуление показаний расхода на индикаторе и по интерфейсу;
- отсутствие выходных импульсов.

Расходомеры при отсутствии напряжения питания:

- сохраняют накопленные значения объема и времени наработки;
- прекращают измерение времени наработки. Дискретность регистрации времени наработки составляет 1 мин.

Расходомеры с помощью интерфейса обеспечивают передачу измерительной, архивной и диагностической информации на внешнее устройство.

Потери давления на расходомерах приведены в приложении В.

### 3 Состав изделия

Состав изделия и комплект поставки приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	1	Исполнение согласно заказу
Руководство по эксплуатации	ТРОН.407112.011 РЭ	1	
Паспорт	ТРОН.407111.001 ПС/ ТРОН.407112.011 ПС	1	
Методика поверки	МП 2550-0160-2011/ МП-417-1-2016		1 экз. при групповой поставке
Инструкция по монтажу	ТРОН.407112.011 ИМ		
Блок питания		1	
Комплект присоединительный (фитинг, 8-ми контактный разъем, защитные токопроводы)		1	
Прокладка	ГОСТ 15180-86	2	

### 4 Устройство и принцип работы

#### 4.1 Конструкция и принцип работы

Принцип действия расходомеров основан на явлении индуцирования электродвижущей силы (ЭДС) в движущемся в магнитном поле проводнике – измеряемой среде.

Индуктируемая ЭДС, значение которой пропорционально расходу (скорости) измеряемой среды, воспринимается электродами и поступает на электронный блок преобразования, выполняющий обработку сигнала в соответствии с установленными алгоритмами.

Расходомеры состоят из измерительного участка (ИУ), электронного блока (ЭБ) и внешнего (выносного) адаптера.

ИУ представляет собой футерованный защитным материалом отрезок трубопровода из немагнитной стали, заключенный в кожух, защищающий элементы магнитной системы расходомера.

ЭБ расходомера выполнен в герметичном корпусе, внутри которого расположены печатная плата и элементы присоединения внешних цепей. ЭБ снабжен индикатором, отображающим результаты измерений и диагностики. Расходомер имеет два импульсных выхода, формируемых дискретным изменением сопротивления выходной цепи при прохождении через расходомер заданного объема измеряемой среды в одном или в двух направлениях потока.

Адаптер обеспечивает (определяется исполнением) передачу информации о результатах измерений и диагностике на внешний ПК по интерфейсам RS232, RS485 или Ethernet. Внешний вид расходомера и адаптеров представлен на рис. 1.



Вид со стороны индикатора      Вид со стороны разъема      Адаптеры интерфейса  
Рис. 1 – Внешний вид расходомера и адаптеров

Подключение внешних приборов к расходомеру производится с помощью кабельных линий связи. Ввод кабелей в ЭБ осуществляется через герметизированные вводы, рассчитанные на подключение кабелей или гофрошлангов.


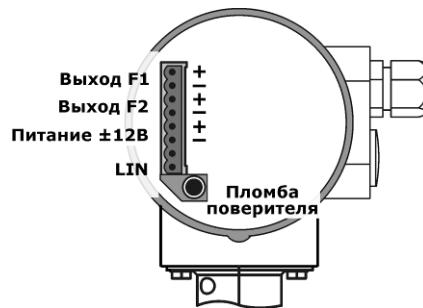


Рис. 2 – Подключение внешних приборов

#### Особенности расходометров со степенью защиты IP68

Питерфлоу PC со степенью защиты IP68 выпускается с подключенным экранированным кабелем UNITRONIC® LiYCY 8x0.5 с цветовой маркировкой DIN 47100, диаметр 8.7мм, длиной 5м (по умолчанию). Максимальная глубина погружения расходометра составляет 3 м (испытательная глубина 5 м), продолжительность не менее 72 часов.

Электронный блок жестко закреплен и не подлежит повороту. Схема подключения приведена на рис. 3.

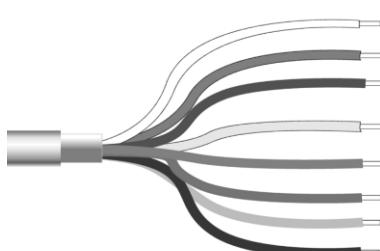

1	белый	(+)	Импульсный выход F1
2	коричневый	(-)	
3	зелёный	(+)	Импульсный выход F2
4	жёлтый	(-)	
5	серый	(+)	Питание 12 Вольт
6	розовый	(-)	
7	голубой		нет
8	красный	LIN	интерфейс

Рис. 3 Схема подключения расходомера с IP68

## 4.2 Числоимпульсные выходы

Числоимпульсные сигналы формируются на **ПАССИВНОМ ВЫХОДЕ**, представленном открытым коллектором (см. рис. 4).

Форма сигнала — прямоугольная.

Максимальная выходная частота 500 Гц.

Максимальная длительность импульса 0,1 с.

Оба выхода (F1 и F2) независимы, но имеют **ОБЩИЙ ВЕС** импульса. Значения весов импульсов (ВИ), устанавливаемых по умолчанию при выпуске, приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1 – Вес импульса по умолчанию

Тип РС	PC20-x	PC25-x	PC32-x	PC40-x	PC50-x	PC65-x	PC80-x	PC100-x	PC150-x	PC200-x
ВИ, л/имп	0,25	0,25	0,5	1,0	1,25	2,5	5	5	10	20

Каждый из выходов может быть настроен на один из 10 режимов работы.

Настройка режимов выходов выполняется производителем или сервис-центром в соответствии с картой заказа. Режимы выходов представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Режимы работы числоимпульсных выходов расходомера

№	Режим работы выхода	Индикация	Характеристика выхода	
0	Реверсный режим (прямой сигнал)			
1	Реверсный режим (инверсный сигнал)			
2	Измерение прямого потока (прямой сигнал)			
3	Измерение прямого потока (инверсный сигнал)			
4	Измерение обратного потока (прямой сигнал)			
5	Измерение обратного потока (инверсный сигнал)			
6	Компаратор (прямой сигнал)			
7	Компаратор (инверсный сигнал)			
8	Флаг ошибки измерений (прямой сигнал)		Нет ошибок измерений	Есть ошибки измерений
9	Флаг ошибки измерений (инверсный сигнал)			
10	Телеметрия		Передача цифровой информации на тепловычислитель ТВ7	

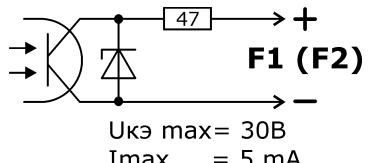


Рис. 4 – Схема выходного каскада числоимпульсного выхода

## 4.3 Индикатор

Расходомер имеет графический ЖКИ индикатор для отображения результатов измерений и диагностики, а также служебной и настроек информации.

Данные представляются на 4-х последовательно сменяемых экранах (рис. 5).

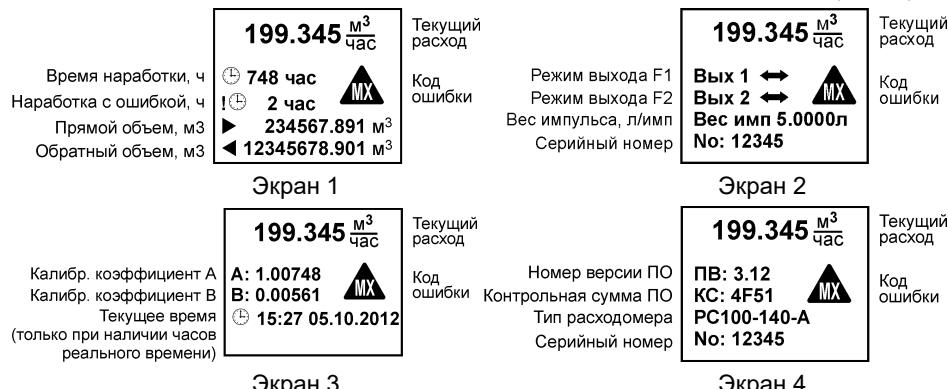


Рис. 5 – Содержимое информационных экранов

## 4.4 Система диагностики

В процессе работы расходомер контролирует состояние измеряемой среды и работоспособность электронной схемы. При выявлении нештатных ситуаций формируется код ошибки, который записывается в архивы событий и архивы измерений, а также отображаются на индикаторе.

Различаются 2 типа нештатных ситуаций:

– **ошибки**, при которых невозможно измерить текущий расход. Тип ошибки отображается на индикаторе вместо значения текущего расхода и дублируется цифровым значением в треугольнике.

При ошибках на импульсном выходе формируется сигнал, который идентифицируется тепловычислителем ТВ7 как неисправность расходомера.

При наличии ошибок расходомер следует отправить в ремонт.

– **предупреждения**, при которых расходомер измеряет расход, но следует устранить выявленные замечания.

Коды предупреждений:

- Прибор в режиме калибровки
- Частота больше максимума
- Расход больше максимума
- Остановка часов реального времени \*

- Непроводящий налет на электродах \*
- Отсутствие воды в трубопроводе. Предупреждение дублируется надписью «ПУСТО» на индикаторе. \*

\* ошибки индицируются только в версии ПО 3.12

## 4.5 Интерфейсы

Расходомер подключается к внешним устройствам через адаптеры.

АдAPTERЫ преобразуют интерфейс LIN расходомера в один из интерфейсов: RS-232, RS485, Ethernet USB.

АдAPTERЫ RS-232, RS485, Ethernet крепятся на DIN-рейку. Габариты адAPTERОВ приведены на рис. 6.

Протоколы обмена:

- Modbus ASCII (адAPTERЫ RS232 и RS485);
- ModBus TCP или Modbus ASCII (адAPTER Ethernet).

Скорость передачи данных 9600 или 19200 бит/с.

Питание адAPTERОВ осуществляется от блока питания расходомеров.

Схемы подключения адAPTERОВ приведены на рис. 7.

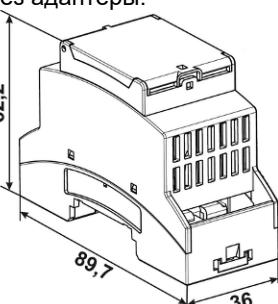
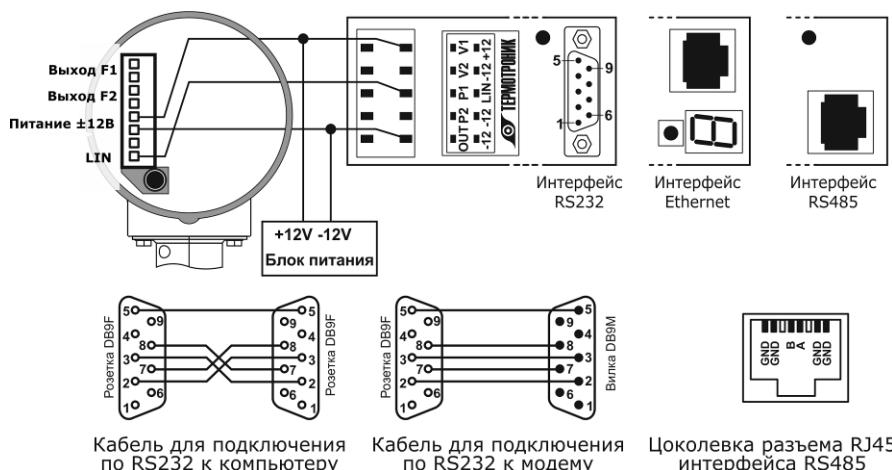


Рис. 6 – Внешний вид адAPTERа

Рис. 7 – Схема подключения адAPTERОВ RS-232, RS485, Ethernet

Схема подключения адAPTERа USB приведена на рис. 8.

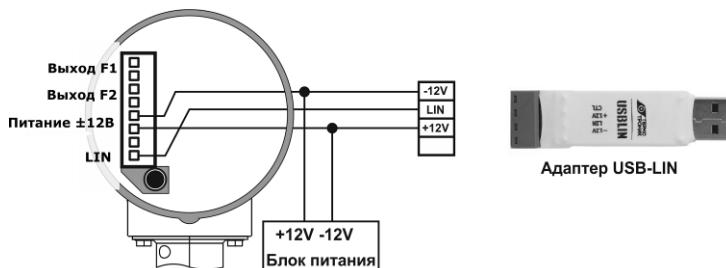


Рис. 8 – Схема подключения адAPTERа USB

## 4.6 Токовый выход

Токовый выход с сигналом постоянного тока от 4 до 20 мА, пропорциональный текущему расходу, реализуется через внешний адаптер АДИ-1-0(1).

Адаптер подключается к расходомеру по интерфейсу LIN. Сопротивление нагрузки не более 200 Ом.

Питания адаптера АДИ-1-0(1) осуществляется от блока питания расходомера.

Схема подключения адаптера приведена на рис. 9.

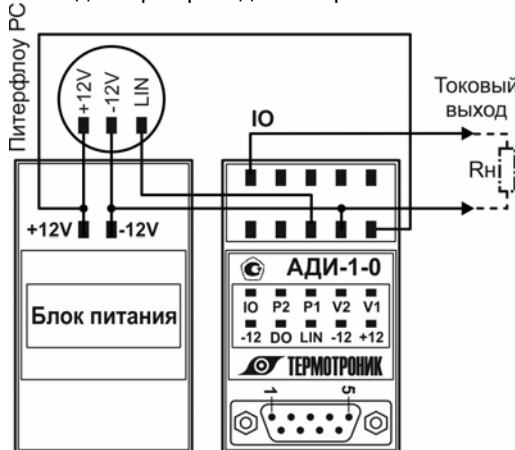


Рис. 9 – Схема подключения токового адаптера к Питерфлоу PC

Перед вводом адаптера в эксплуатацию необходимо с помощью ПО «АДИ Конфигуратор» установить верхний и нижний пределы расходов для токового выхода (Gmax и Gmin).

Для разрешения изменений параметров настройки следует нажать на время не менее 1 с на кнопку доступа, находящуюся внутри корпуса адаптера (см. рис. .



Рис. 10 – Схема подключения токового адаптера к Питерфлоу PC

Порядок работы с ПО «АДИ Конфигуратор» приведен в описании программы, доступном для скачивания с сайта ООО «ТЕРМОТРОНИК» [www.termotronic.ru](http://www.termotronic.ru).

## 4.7 Архивы

Глубина архивов в зависимости от версии встроенного ПО составляет:

Тип архива	Глубина архивов, записи		
	ПО 3.07	ПО 3.12	ПО 3.15.XX
Минутный	64	1024 (17 часов)	
Часовой	1683 (70 суток)	2048 (85 суток)	
Суточный	365	512	

Результаты измерений в архивах привязываются к показаниям часов реального времени (устанавливаются по отдельному заказу) или ко времени наработки расходомера.

Питание часов реального времени при отсутствии сетевого напряжения осуществляется от встроенной литиевой батареи.

**ВНИМАНИЕ!** Срок хранения расходомера с часами реального времени не более 6 месяцев от даты поверки.

Архивные данные записываются в конце каждого отчетного интервала.

Структура архивных записей:

- Временная метка записи (Время) (только при наличии часов реального времени);
- Суммарное время наработки (Нараб.);
- Накопленный объем в прямом направлении (V+);
- Накопленный объем в обратном направлении (V-);
- Ошибки измерений на отчетном интервале (Ошибки);
- Суммарное время наработки с ошибкой (Нараб. при ош.);
- Минимальный расход на отчетном интервале (Gmin);
- Максимальный расход на отчетном интервале (Gmax).

Пример архивной записи приведен в таблице.

№	Время	Нараб.	V+, м3	V-, м3	Ошибки	Нараб. при ош.	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч
28	22.02.2012 23:14	183ч: 0мин	230469,774	1013,517	MX	1ч: 18 мин	2,341	2,344

Значения кодов ошибок описаны в п. 4.4 Система диагностики. При калибровке расходомера в часовой и суточный архивы дополнительно записываются признак изменения калибровок (значение **WC** в столбце Ошибки).

**Восстановление записей архивов при отключении питания и коррекции часов.**

При отключении питания на границе часа, в часовой архив записывается последняя до отключения питания копия минутной записи. При этом часовая запись будет иметь временную метку, что и минутная запись. Новая часовая запись сопровождается флагом **RR** (восстановленная запись).

Первая штатная запись часового архива (после отключения питания) будет иметь флаг **FR** (первая запись после включения).

При отключении питания внутри часа, новая часовая запись не формируется. В этом случае первая штатная запись часового архива будет иметь флаги **FR** (первая запись после включения) и **RR** (восстановленная запись).

Для суточного архива применяется тот же алгоритм, только восстановление записей производится по часовому архиву.

Подключение расходомера к компьютеру осуществляется через внешние адAPTERЫ интерфейса (см. п. 4.5). Чтение архивов производится с помощью программы «Архиватор», доступной для скачивания с сайта ООО «ТЕРМОТРОНИК» [www.termotronic.ru](http://www.termotronic.ru).

## 5 Защита от несанкционированного вмешательства

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу расходомеров предусмотрены следующие виды защиты:

- защита от изменений метрологических характеристик и вмешательства в электронный модуль.

Выполняется нанесением оттиска клейма госпроверителя на мастике в чашках на лицевой стороне и внутри расходомера (рис. 11).

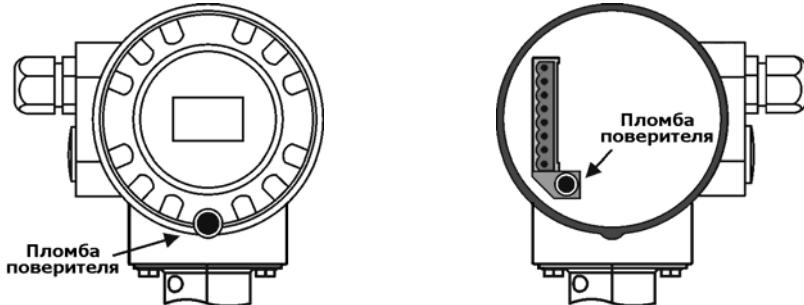


Рис. 11 – Места установки пломб поверителя

- защита от отключения соединительных линий и демонтажа расходомера.

Обеспечивается пломбированием расходомеров навесной пломбой инспектора снабжающей организации (рис. 12). Место установки пломбы определяется конструктивным исполнением корпуса электронного блока.

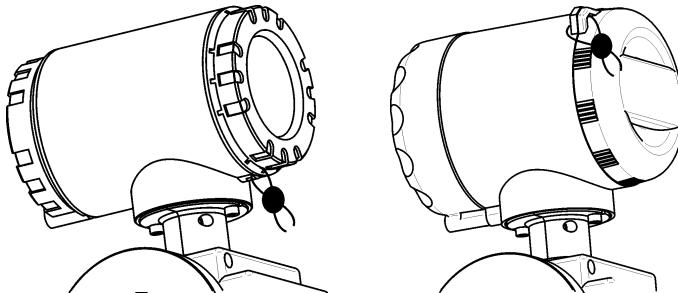


Рис. 12 – Места установки пломбы инспектора

Защита от демонтажа расходомеров обеспечивается пломбированием крепежных элементов расходомера навесной пломбой инспектора снабжающей организации.

С целью оперативного контроля за внесением изменений в настройки и встроенное ПО на индикатор выводится информация о весе импульса, режимах выходов (экран 2, п. 4.3 Индикатор), а также версия и контрольная суммастроенного ПО (экран 4).

Метрологически значимые параметры (вес импульса, режимы выходов и калибровочные коэффициенты) записываются в паспорт прибора.

Все внесенные в параметры настройки изменения фиксируются в нестираемом архиве событий. В архивы измерений записывается признак изменений калибровок. Чтение всех архивов производится с помощью программы «Архиватор».

## 6 Указание мер безопасности

К работе с расходомером допускаются лица, изучившие настояще РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими на предприятии инструкциями.

По способу защиты от поражения электрическим током расходомер относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

Запрещается эксплуатация расходомеров с повреждениями, которые могут вызвать нарушение герметичности корпуса или его соединений с трубопроводом.

Присоединение и отсоединение расходомеров от магистрали, подводящей измеряемую среду, должно производиться при полном отсутствии давления в трубопроводе и отключенном напряжении питания.

**ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация расходомеров во взрывоопасных помещениях.**

## 7 Установка и монтаж

Монтаж и подключение расходомеров осуществляется в соответствии с документом «Расходомеры электромагнитные Питерфлоу РС. Инструкция по монтажу».

Расходомеры необходимо располагать в части трубопровода, где пульсации и завихрения минимальные. При установке необходимо обеспечить прямолинейные участки трубопровода до и после расходомеров.

Требования к длине прямых участков приведены в приложении Б. На прямых участках, не должно быть никаких устройств или элементов, вызывающих искажение потока жидкости.

## 8 Подготовка к работе

Перед началом работы проверить правильность монтажа преобразователя и его электрических цепей.

При работе со вторичными приборами установить вес импульса, равный значению веса импульса в расходомере.

Проверить работоспособность расходомера, для чего выполнить следующие операции:

- заполнить ИУ расходомера неподвижной средой и проверить герметичность его соединения с трубопроводом по отсутствию подтеканий, капель и т.п.;
- включить напряжение питания;
- обеспечить циркуляцию среды и убедиться в наличии выходного сигнала расходомера. Контроль сигнала может осуществляться по вторичному измерительному прибору, измеряющему частоту, период или количество импульсов.

Сравнить показания текущего расхода на индикаторе с показаниями вторичного прибора.

## 9 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание при эксплуатации расходомера включает в себя проверку:

- состояния электрического соединения корпуса расходомера и трубопровода;
- герметичности соединения расходомера с трубопроводом.

Указанные операции рекомендуется выполнять не реже двух раз в месяц.

Если в измеряемой среде возможно выпадение осадка, то расходомер необходимо периодически промывать с целью устранения отложений. При этом нельзя допускать механических повреждений внутренней поверхности ИУ расходомера и его электродов.

Техническое обслуживание при хранении включает в себя учет времени хранения и соблюдение правил хранения.

Проверка производится 1 раз в 4 года в соответствии с методикой поверки МП 2550-0160-2011 «Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС». Методика поверки / МП 0470-1-2016 «Расходомеры-счетчики электромагнитные «Питерфлоу». Методика поверки.

При экспортных поставках межповерочный интервал определяет страна-импортер.

Перед проведением поверки внутренняя поверхность измерительного участка расходомера должна быть очищена от токопроводящего осадка без применения абразивных материалов. При этом особое внимание следует обратить на недопустимость повреждения поверхности электродов.

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения

10.1. Возможные неисправности расходомера и способы их устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
При включении питания отсутствует свечение индикатора	Нет напряжения питания на расходомере	Проверить наличие питания
Хаотичные показания расхода (объема)	Плохое электрическое соединение корпуса и трубопровода Газовые пузыри в измеряемой среде	Проверить соединение, устранить неисправность. Устранить наличие газа в среде
Явное несоответствие сигналов расходомера измеряемому расходу (объему)	Неполное заполнение ИУ измеряемой средой Отложение осадка на внутренней поверхности ИУ	Заполнить ИУ средой Очистить внутреннюю поверхность ИУ.

## 11 Маркировка

Маркировка расходомера наносится на электронный блок и содержит следующую информацию:

- фирменный знак изготовителя и знак утверждения типа;
  - условное обозначение расходомера;
- На этикетке на корпусе проточной части
- диаметр условного прохода, класс, заводской номер;
  - максимальные рабочие значения давления и температуры;
  - стрелка, для указания направления прямого потока измеряемой среды.

## 12 Правила хранения и транспортирования

Хранение расходомеров осуществляется в заводской таре в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию, в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150.

Транспортирование расходомеров может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе воздушным в герметизированных отсеках.


Предельные условия транспортирования:

температура окружающего воздуха ..... от минус 25 до плюс 55 °C;  
относительная влажность воздуха при температуре 35 °C ..... не более 95 %;  
амплитуда вибрации при частоте до 10÷55 Гц ..... не более 0,35 мм.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.


## Приложение А – Габаритные размеры расходомеров (справочное)

### Исполнение муфтовое

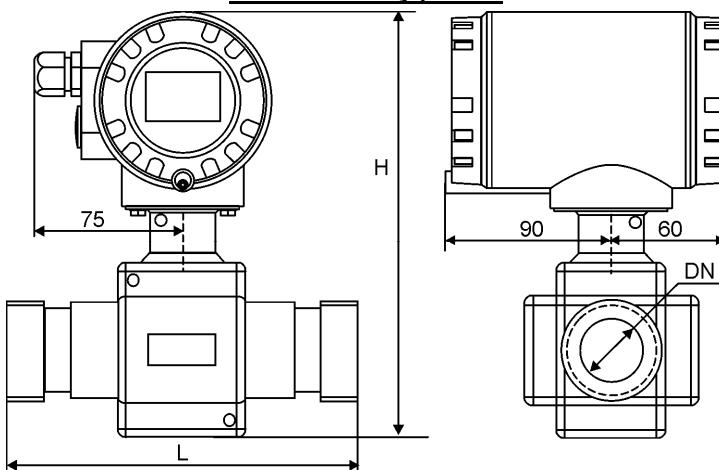


DN	резьба	L, мм	H, мм	Масса, кг
20	1"	140	190	0,9
32	1 1/2"	170	220	1,6

### Исполнение «сэндвич»

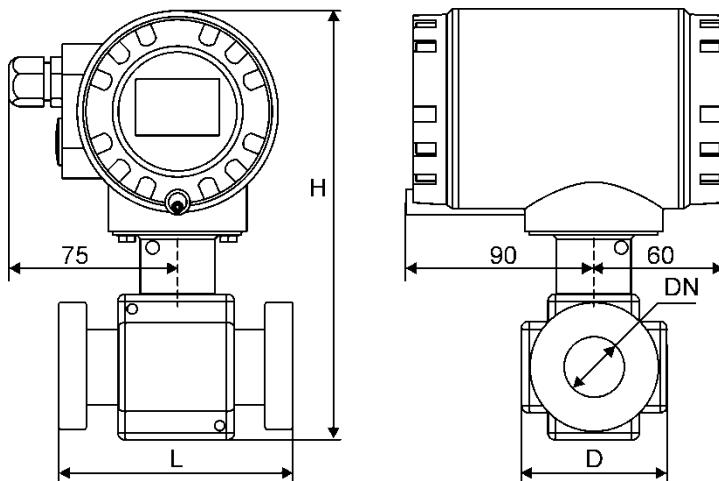

DN	D, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг
20	65	111	190	1,0
32	85	128	220	1,7
50	105	153	250	2,7

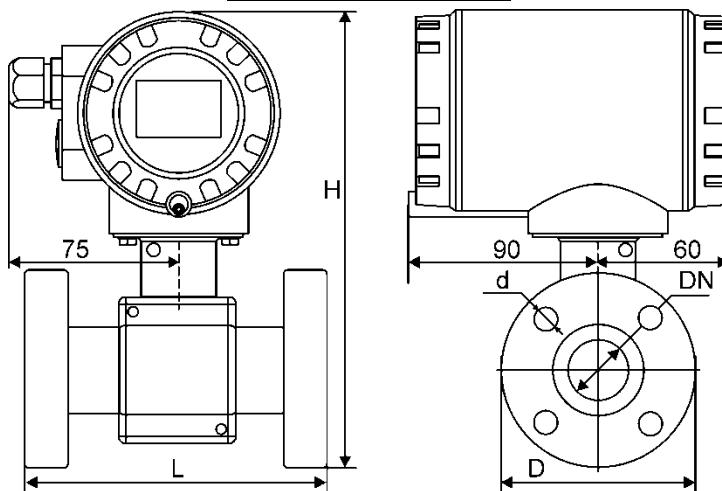
**Фланцевое исполнение**

DN	D, мм	L, мм	H, мм	n	d, мм	PN	Масса, кг
20	105	155	220	4	14	16	2,5
25	115	200	240	4	14	16	4,0
32	135	200	240	4	18	16	4,4
40	145	200	250	4	18	16	5,2
50	160	200	260	4	18	16	6,1
65	180	200	290	4	18	16	8,2
80	195	200	310	4	18	16	10,6
100	215	250	320	8	18	16	13,1
100*	230	250	328	8	22	25	15,2
150*	300	328 <sub>-3</sub>	420	8	26	25	33,6
200*	336	358	480	12	26	25	55,0

\* – для DN100/150/200 на рабочее давление 2,5 МПа

## Приложение Б – Требования к длине прямых участков (обязательное)

Переход

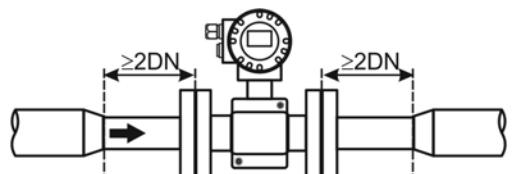


Полностью открытый шаровый кран




Отвод, колено



Грязевик, фильтр



Термопреобразователь




Регулирующий клапан, задвижка, дисковый затвор



Тройник



Насос



**Примечание** Длины прямых участков указаны в DN расходомера

## Приложение В – Потери давления на расходомерах (справочное)

